

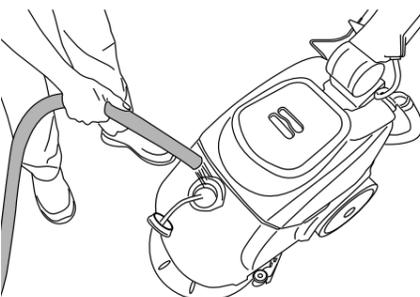
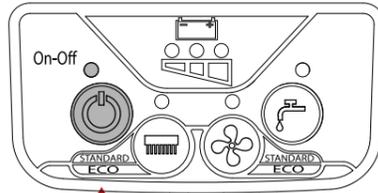
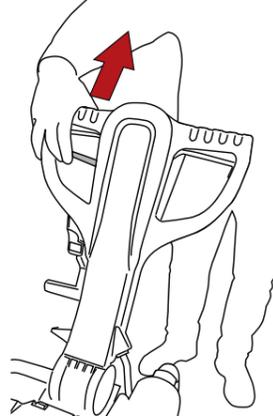


# CT15 B Guía rápida para el uso

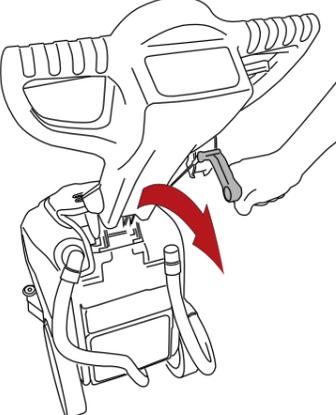
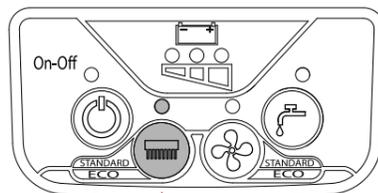
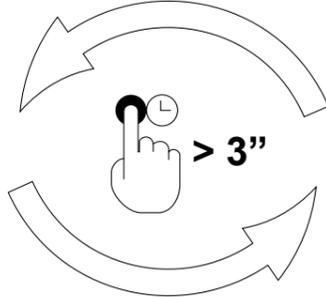
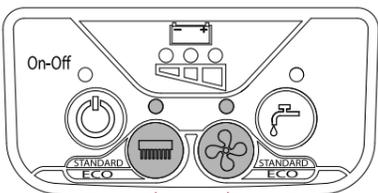


La siguiente documentación no reemplaza el manual de uso y mantenimiento, sino que es un documento de consulta rápida. Antes de utilizar la máquina, lea detenidamente el manual de uso y mantenimiento que se encuentra en el embalaje de la máquina y respete rigurosamente todas las indicaciones allí dadas.

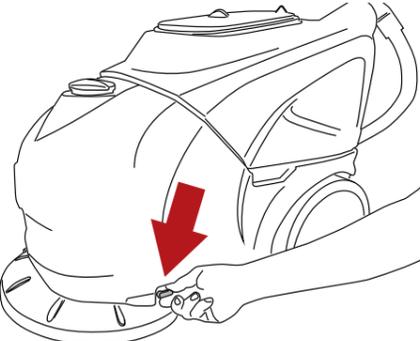
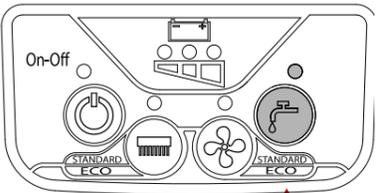
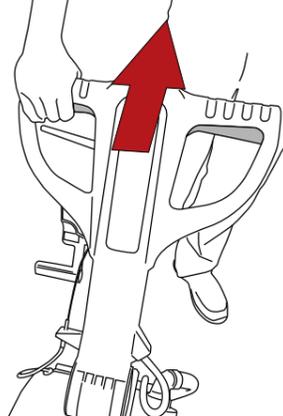
## PREPARACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1  2  3 

 +  |  | 

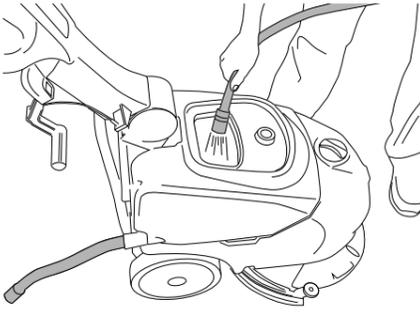
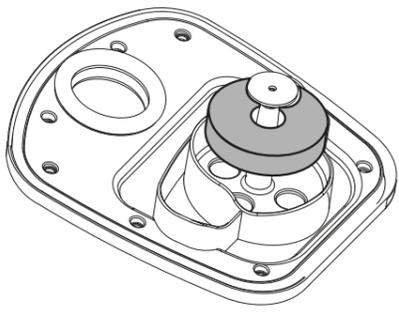
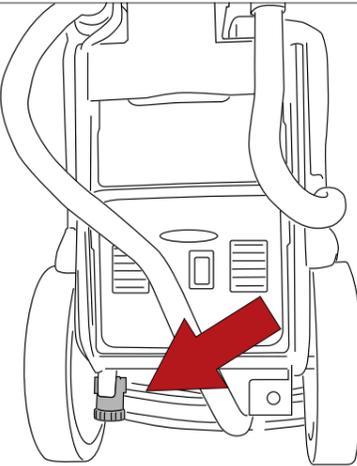
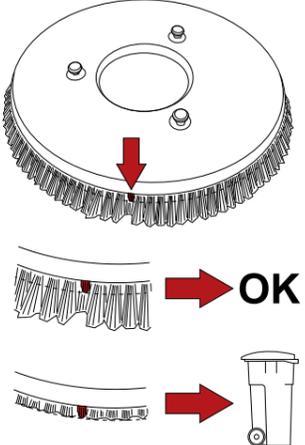
5  6   

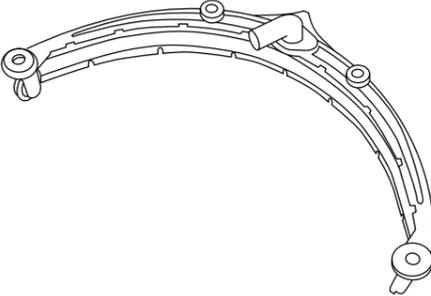
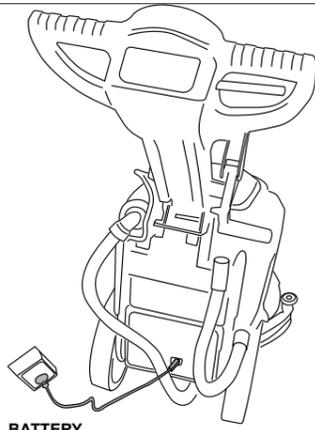
 |  |   


7  8  9 

   |   | 

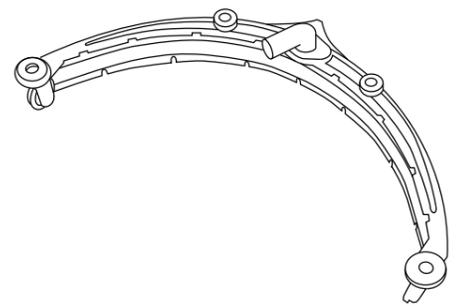
## MANTENIMIENTO DIARIO

			
<p>Limpie el depósito de agua sucia.</p>	<p>Controle que el flotador del depósito de agua sucia esté íntegro y limpio y que se deslice libremente sobre el perno.</p>	<p>Compruebe la limpieza del filtro de salida del detergente</p>	<p>Compruebe la limpieza del cepillo. Reemplazar si es necesario.</p>

	 <p>BATTERY CHARGER ON BOARD</p>
<p>Compruebe la limpieza del secador de suelos y el desgaste de los labios de secado.</p>	

## SUSTITUCIÓN DE LOS LABIOS DEL SECADOR DE SUELOS

- desenrosque las tuercas que fijan los prensadores de los labios;
- extraiga los dos prensadores de los labios;
- quite el labio de secado;
- reinstale el mismo labio, invirtiendo el canto en contacto con el suelo hasta desgastar los cuatro cantos, o monte un nuevo labio;
- reinstale los dos prensadores de los labios en el cuerpo del secador; posteriormente, enrosque las tuercas;



## ENGANCHE / DESENGANCHE LOS CEPILLOS

### Montaje del cepillo:

- Apoye el cepillo sobre el suelo, delante de la máquina. Levante la parte delantera de la máquina haciendo palanca con el mango, luego, baje la parte delantera de la máquina sobre el cepillo, centrándolo con el cárter que cubre el cepillo. Accione la palanca de tracción durante un instante; de esta manera el cepillo se enganchará.

### Desmontaje del cepillo :

- Levante la parte delantera de la máquina haciendo palanca con el mango, posteriormente, accione varias veces la palanca durante un instante. Después de pocos impulsos, el cepillo se desenganchará y caerá al suelo.