



La seguente documentazione non vuole sostituire il manuale uso e manutenzione, ma vuole essere un documento per la consultazione rapida. Prima di utilizzare la macchina leggere attentamente il manuale uso e manutenzione, contenuto nell'imballo della macchina e rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni contenute in esso.

PREPARAZIONE E FUNZIONAMENTO


1

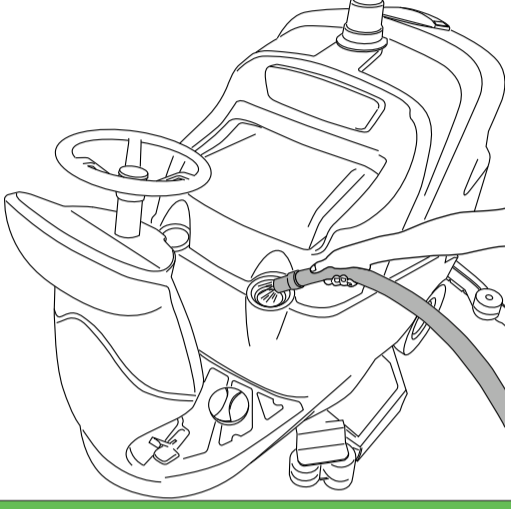



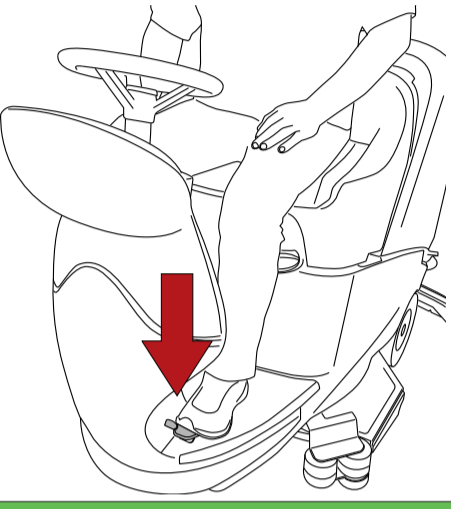
2

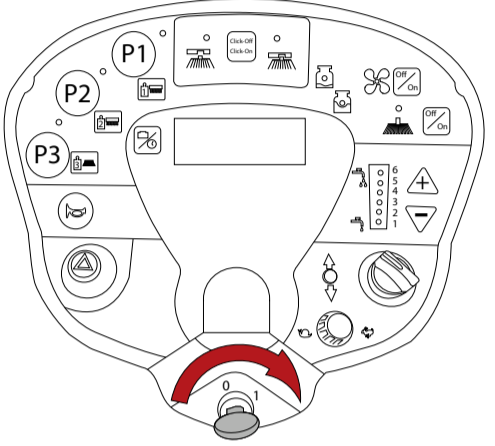


3




 + 





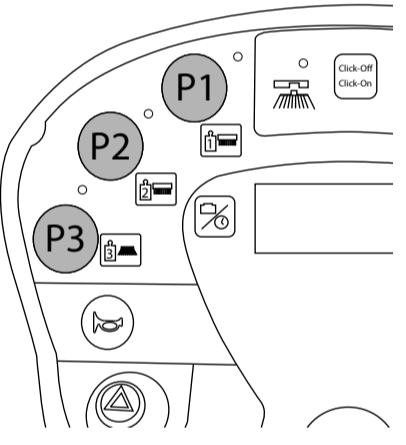



4





P1


P2


 

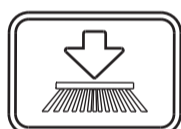
P3


5

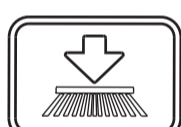


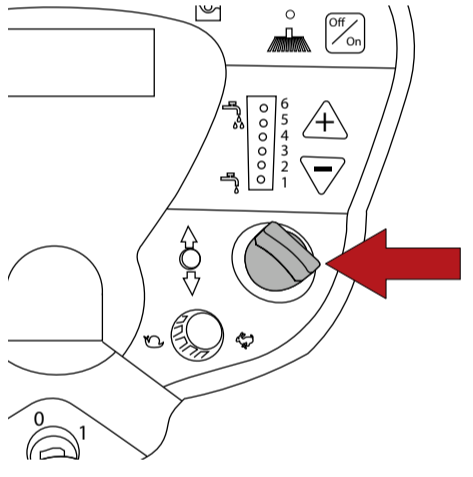

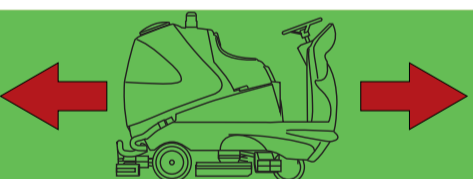



6

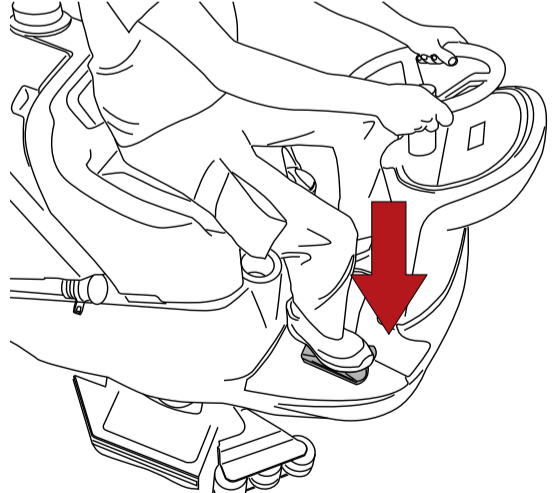

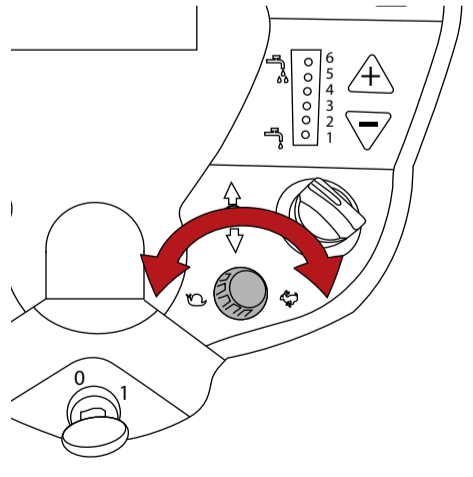


7

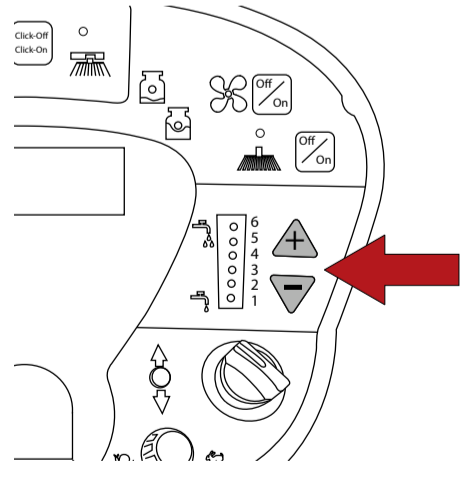





MANUTENZIONE GIORNALIERA



Pulire il serbatoio recupero

Verificare che il filtro aspirazione sia integro e pulito.

Verificare la pulizia del filtro uscita detergente



Verificare la pulizia della spazzola. Sostituire se necessario.

Verificare la pulizia del tergipavimento e lo stato di usura delle lame di asciugatura.

BATTERY CHARGER STAND ALONE



SOSTITUZIONE LAME DI ASCIUGATURA SQUEEGEE

svitare le viti di fissaggio del premi-lama;
 sfilare il premi-lama;
 rimuovere la lama di asciugatura;
 rimontare la stessa lama invertendo lo spigolo a contatto con il pavimento oppure installarne una nuova;
 riposizionare il premi-lama fissarlo con le viti di fissaggio;

AGGANCIAMENTO / SGANCIAMENTO SPAZZOLE

Aggancio:
 Premere il pulsante "Click-Off-On", la macchina eseguirà prima una operazione di sgancio, abilitando subito dopo l'operazione di aggancio, quindi ripremere nuovamente il pulsante "Click-Off-On" per effettuare l'aggancio automatico delle spazzole.
Sgancio:
 Premere il pulsante "Click-Off-On", la macchina eseguirà l'operazione di sgancio.

