



La seguente documentazione non vuole sostituire il manuale uso e manutenzione, ma vuole essere un documento per la consultazione rapida. Prima di utilizzare la macchina leggere attentamente il manuale uso e manutenzione, contenuto nell'imballo della macchina e rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni contenute in esso.

## PREPARAZIONE E FUNZIONAMENTO


1

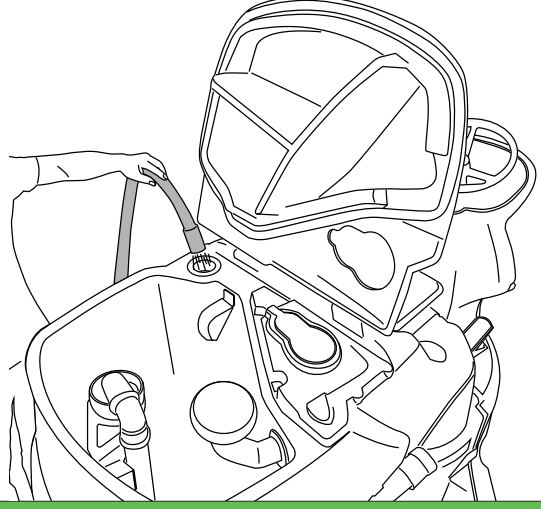



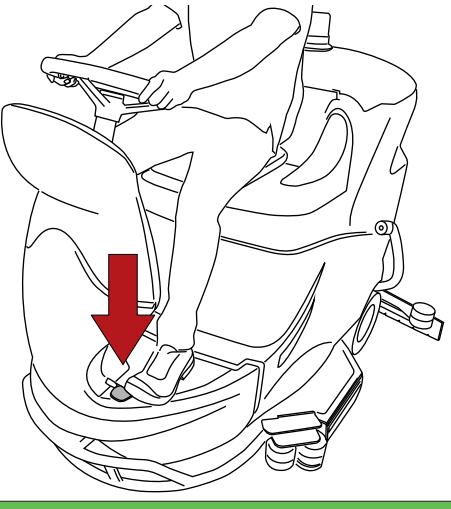2




3










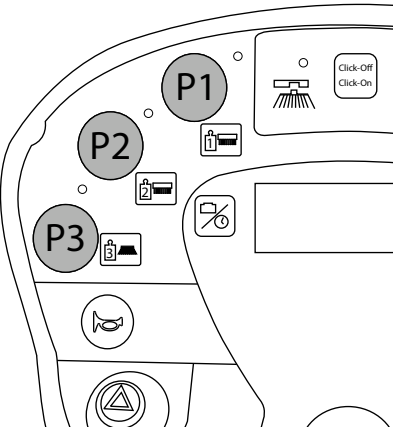

4




P1




P2




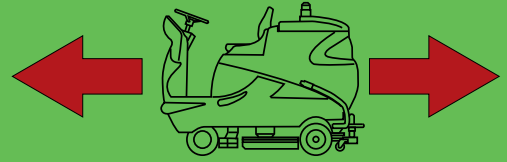
P3




5

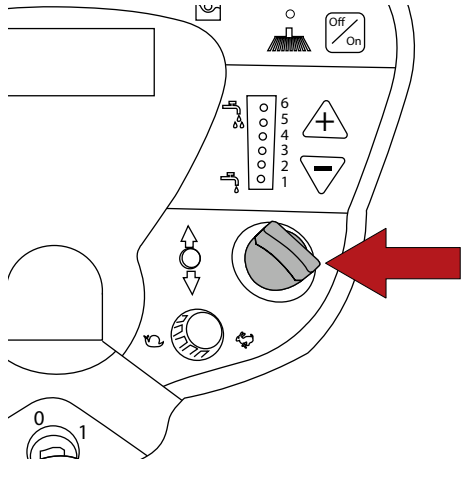






6

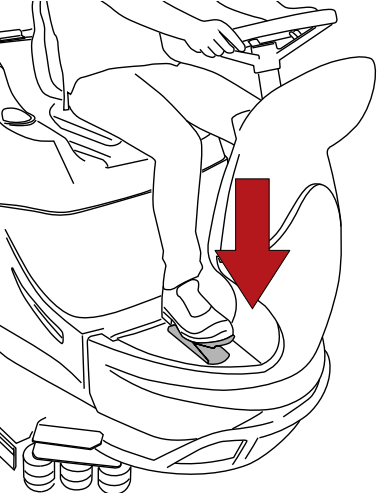


7

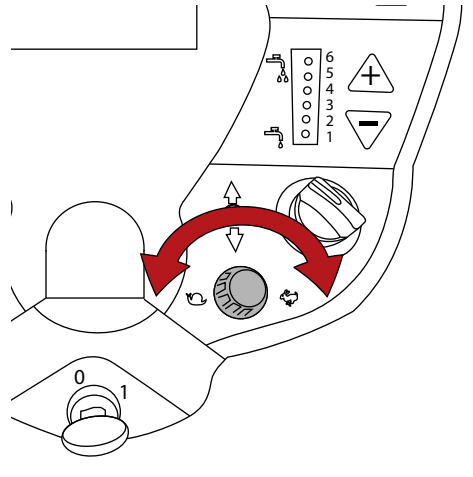


7







## MANUTENZIONE GIORNALIERA

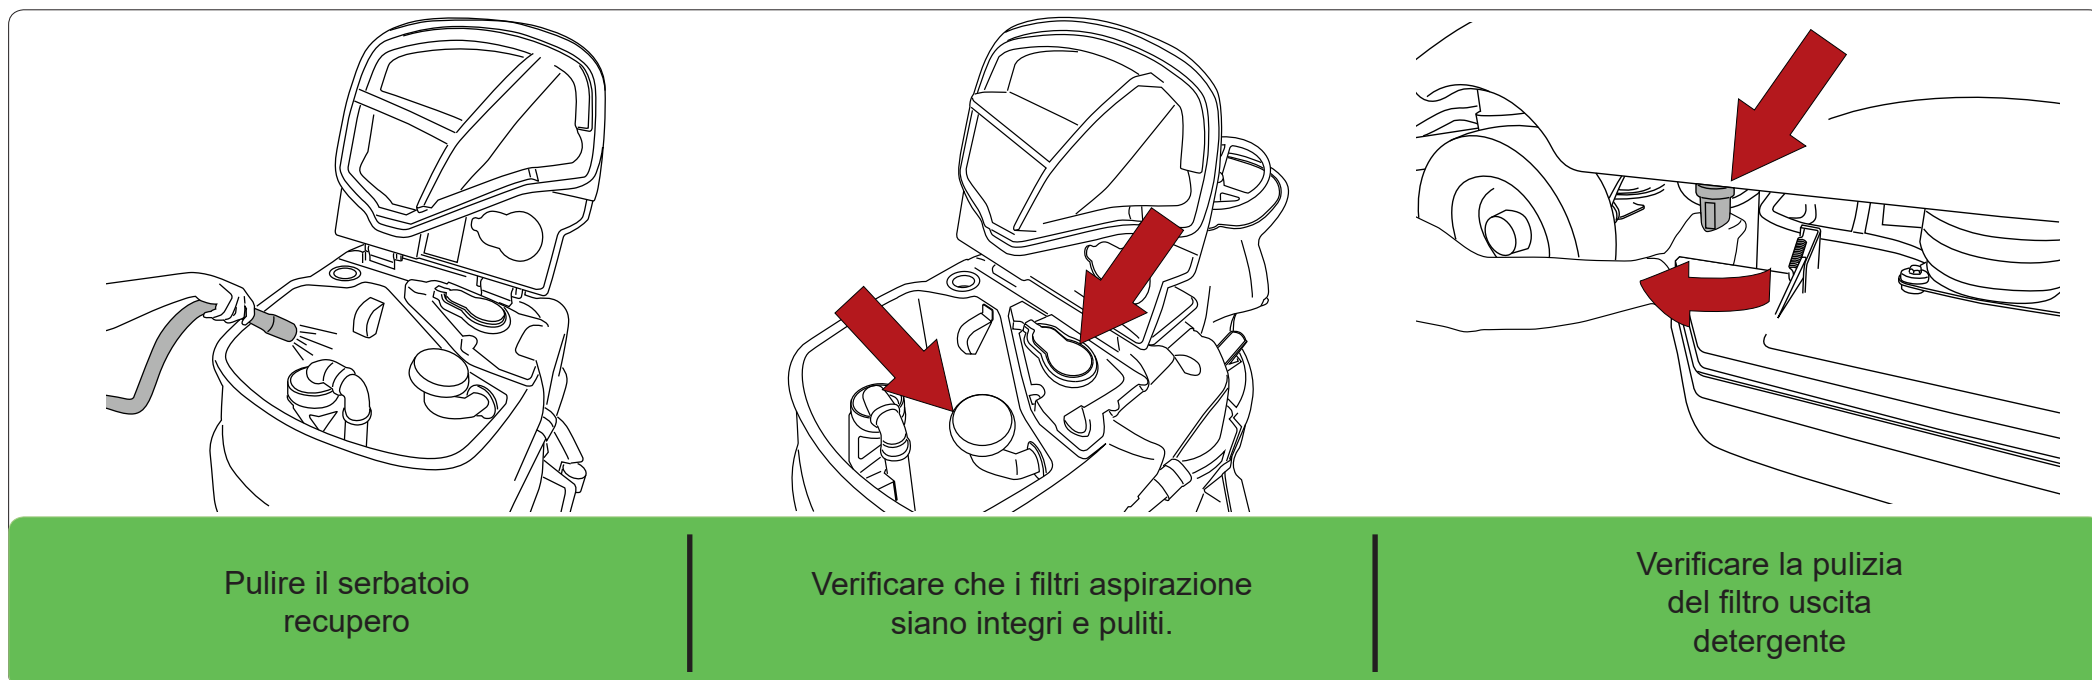

## SOSTITUZIONE LAME DI ASCIUGATURA SQUEEGEE

svitare le viti di fissaggio del premi-lama;  
 sfilare il premi-lama;  
 rimuovere la lama di asciugatura;  
 rimontare la stessa lama invertendo lo spigolo a contatto con il pavimento oppure installarne una nuova;  
 riposizionare il premi-lama fissarlo con le viti di fissaggio;

## AGGANCIAMENTO / SGANCIAMENTO SPAZZOLE

Aggancio:  
 Premere il pulsante "Click-Off-On", la macchina eseguirà prima una operazione di sgancio, abilitando subito dopo l'operazione di aggancio, quindi ripremere nuovamente il pulsante "Click-Off-On" per effettuare l'aggancio automatico delle spazzole.  
 Sgancio:  
 Premere il pulsante "Click-Off-On", la macchina eseguirà l'operazione di sgancio.

