








CT160 Guía rápida para el uso






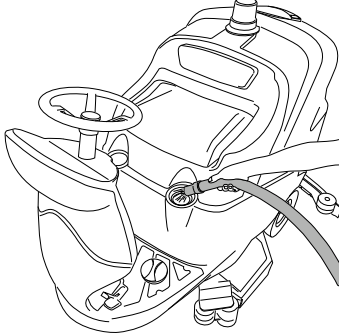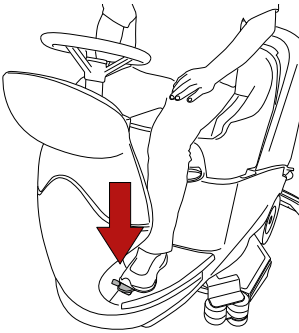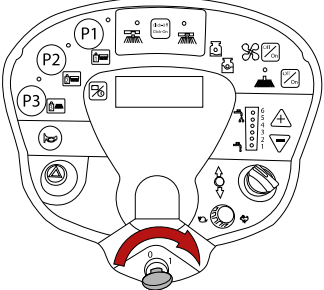

La siguiente documentación no reemplaza el manual de uso y mantenimiento, sino que es un documento de consulta rápida. Antes de utilizar la máquina, lea detenidamente el manual de uso y mantenimiento que se encuentra en el embalaje de la máquina y respete rigurosamente todas las indicaciones allí dadas.




PREPARACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

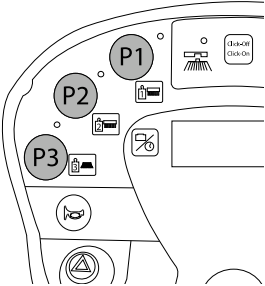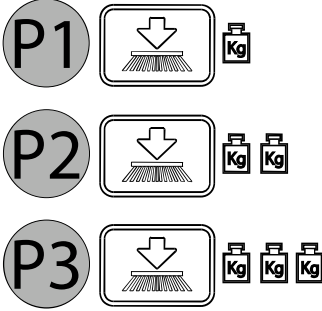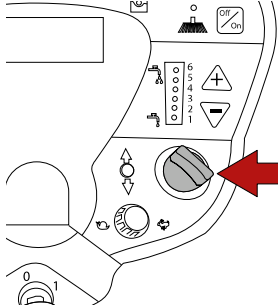

1  2  3 

H₂O + CHEM |  | 

4   5 

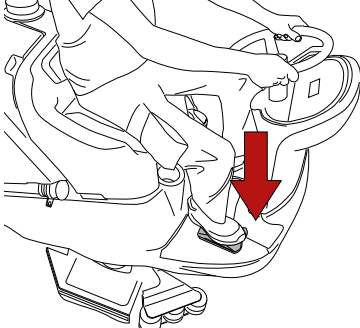
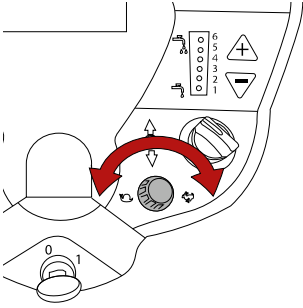
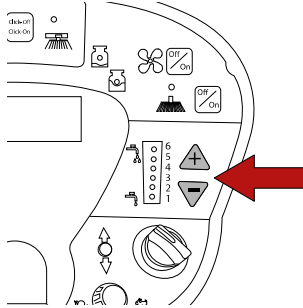

 | 

6   7 

 | 

MANTENIMIENTO DIARIO

		
<p>Limpie el depósito de agua sucia.</p>	<p>Controle que el filtro de aspiración esté íntegro y limpio.</p>	<p>Compruebe la limpieza del filtro de salida del detergente.</p>

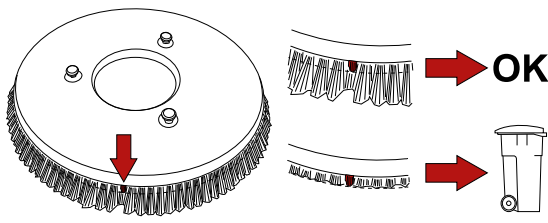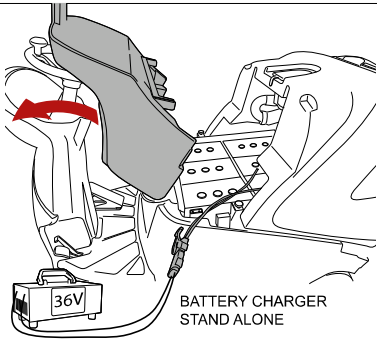		
<p>Compruebe la limpieza del cepillo. Reemplazar si es necesario.</p>	<p>Compruebe la limpieza del secador de suelos y el desgaste de los labios de secado.</p>	

SUSTITUCIÓN DE LOS LABIOS DEL SECADOR DE SUELOS

desenrosque los tornillos de fijación del prensador de los labios;
 extraiga el prensador de los labios;
 quite el labio de secado;
 reinstale el mismo labio, invirtiendo el canto en contacto con el suelo, o monte un nuevo labio;
 coloque el prensador de los labios y fíjelo con los tornillos respectivos;

ENGANCHE / DESENGANCHE LOS CEPILLOS

Enganche:
 Pulse el botón "Click-Off-On", la máquina realizará primero una operación de desenganche, habilitando inmediatamente después la operación de enganche; pulse nuevamente el botón "Click-Off-On" para realizar el enganche automático de los cepillos.
 Desenganche:
 Pulse el botón "Click-Off-On", la máquina realizará la operación de desenganche.

