

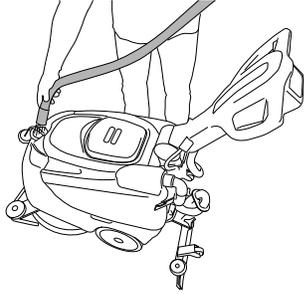


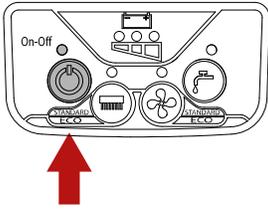
# CT45 B Guía rápida para el uso

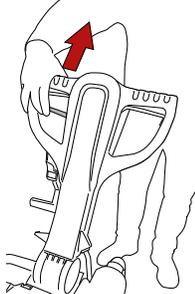


La siguiente documentación no reemplaza el manual de uso y mantenimiento, sino que es un documento de consulta rápida. Antes de utilizar la máquina, lea detenidamente el manual de uso y mantenimiento que se encuentra en el embalaje de la máquina y respete rigurosamente todas las indicaciones allí dadas.

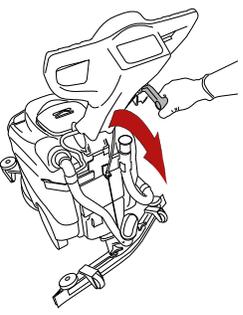
## PREPARACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

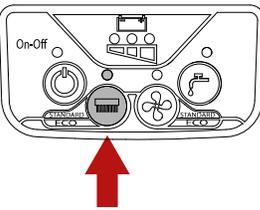
1 

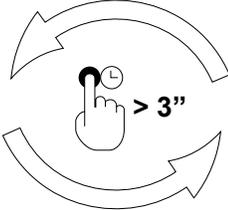
2 

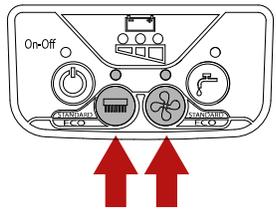
3 

 |  | 

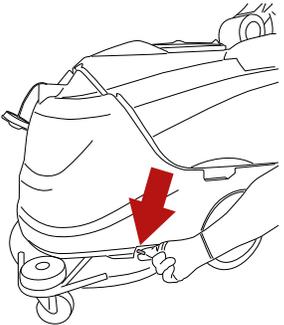
5 

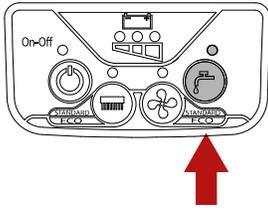
6 

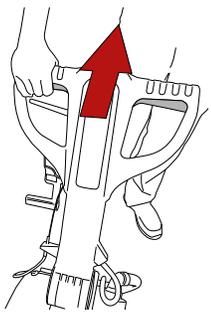




 |  | 

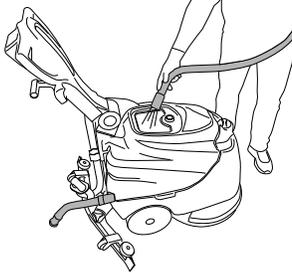
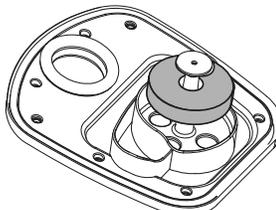
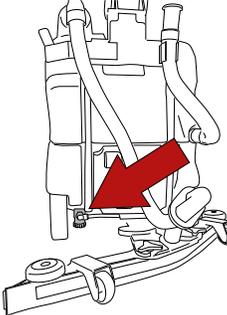
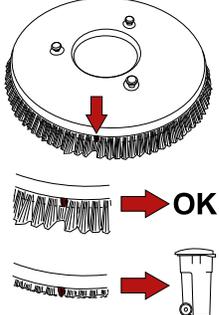
7 

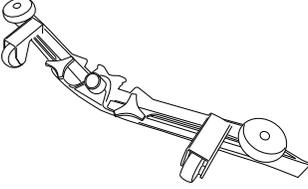
8 

9 

 |  | 

## MANTENIMIENTO DIARIO

			
<p>Limpie el depósito de agua sucia.</p>	<p>Controle que el flotador del depósito de agua sucia esté íntegro y limpio y que se deslice libremente sobre el perno.</p>	<p>Compruebe la limpieza del filtro de salida del detergente</p>	<p>Compruebe la limpieza del cepillo. Reemplazar si es necesario.</p>

	 <p>BATTERY CHARGER ON BOARD</p>
<p>Compruebe la limpieza del secador de suelos y el desgaste de los labios de secado.</p>	

## SUSTITUCIÓN DE LOS LABIOS DEL SECADOR DE SUELOS

Abra el gancho (Ref. 1).

Empuje hacia afuera los dos prensadores de labios (Ref. 2) y extráigalos.

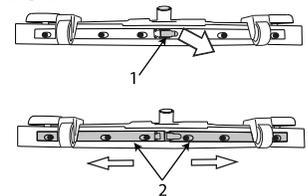
Desmonte el labio.

Reinstale el mismo labio invirtiendo el canto en contacto con el suelo hasta que se desgasten los cuatro cantos, o monte un nuevo labio encastrándolo en los pernos del cuerpo del secador de suelos.

Monte nuevamente los dos prensadores de labios, centrando la parte más ancha de los agujeros alargados en los pernos de fijación del cuerpo del secador de suelos y empujando los prensadores de labios hacia adentro.

Cierre el gancho.

Reinstale el secador de suelos en su soporte siguiendo las indicaciones descritas anteriormente.



## ENGANCHE / DESENGANCHE LOS CEPILLOS

Montaje del cepillo:

- Apoye el cepillo sobre el suelo, delante de la máquina. Levante la parte delantera de la máquina haciendo palanca con el mango, luego, baje la parte delantera de la máquina sobre el cepillo, centrándolo con el cárter que cubre el cepillo. Accione la palanca de tracción durante un instante; de esta manera el cepillo se enganchará.

Desmontaje del cepillo:

- Levante la parte delantera de la máquina haciendo palanca con el mango, posteriormente, accione varias veces la palanca durante un instante. Después de pocos impulsos, el cepillo se desenganchará y caerá al suelo.