



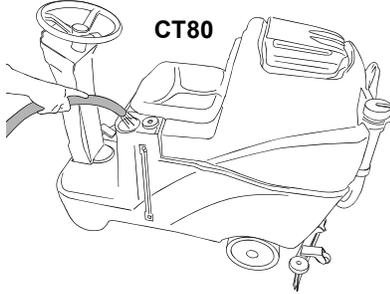
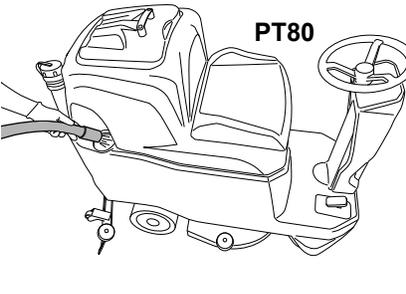
# CT80

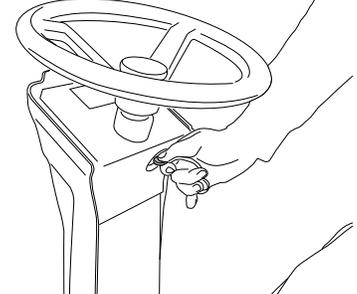



## Guía rápida para el uso

La siguiente documentación no reemplaza el manual de uso y mantenimiento, sino que es un documento de consulta rápida. Antes de utilizar la máquina, lea detenidamente el manual de uso y mantenimiento que se encuentra en el embalaje de la máquina y respete rigurosamente todas las indicaciones allí dadas.

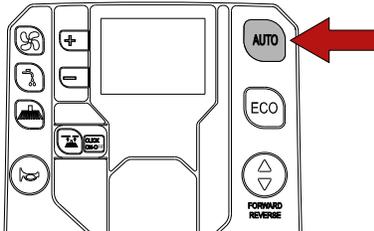
### PREPARACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

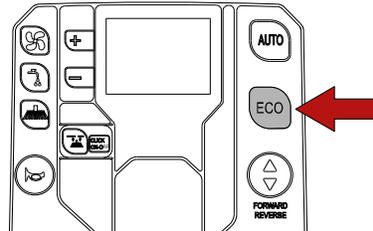
1  **CT80**  **PT80**

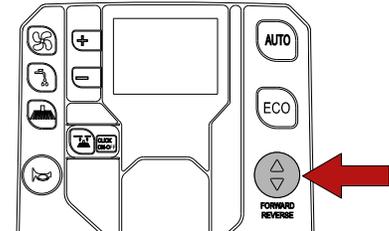
2 

 H<sub>2</sub>O + CHEM



3  **AUTO**

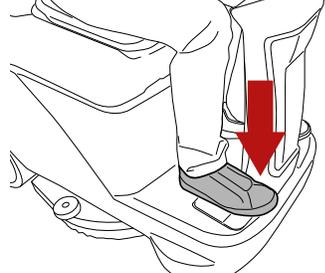
4  **ECO**

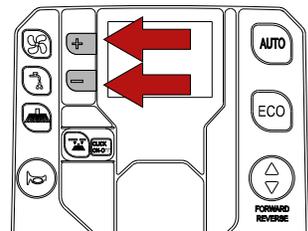
4  **FORWARD REVERSE**

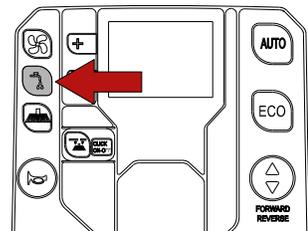
 **AUTO**

 **ECO**



5 

6 

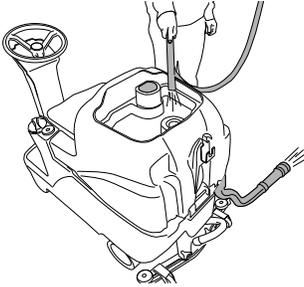
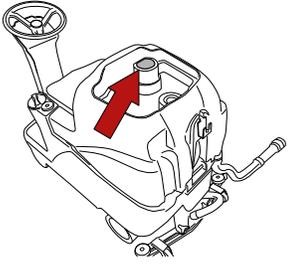
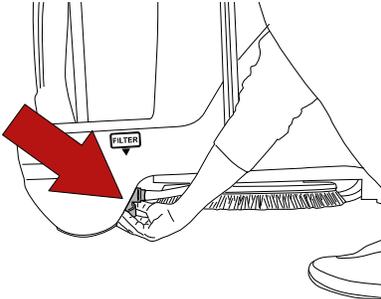
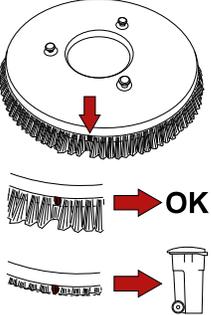
6 

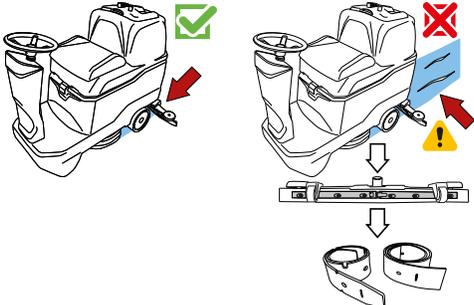
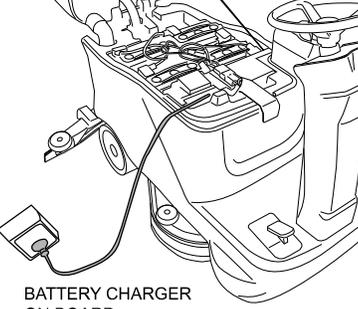
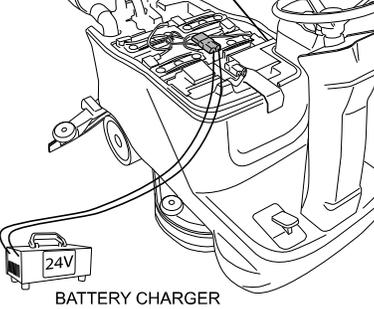






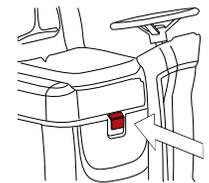


## MANTENIMIENTO DIARIO

			
<p>Limpe el depósito de agua sucia.</p>	<p>Controle que el filtro de aspiración esté íntegro y limpio.</p>	<p>Compruebe la limpieza del filtro de salida del detergente.</p>	<p>Compruebe la limpieza del cepillo. Reemplazar si es necesario.</p>

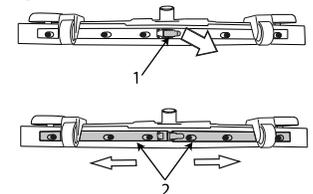
	 <p>BATTERY CHARGER ON BOARD</p>	 <p>BATTERY CHARGER STAND ALONE</p>
<p>Compruebe la limpieza del secador de suelos y el desgaste de los labios de secado.</p>		

**PERIODO DE INACTIVIDAD:** Cuando la máquina no se utiliza durante más de siete días naturales desconectar las baterías de la máquina empujando la palanca como se indica en la imagen.



## SUSTITUCIÓN DE LOS LABIOS DEL SECADOR DE SUELOS

Abra el gancho (Ref. 1).  
 Empuje hacia afuera los dos prensadores de labios (Ref. 2) y extráigalos.  
 Desmonte el labio.  
 Reinstale el mismo labio invirtiendo el canto en contacto con el suelo hasta que se desgasten los cuatro cantos, o monte un nuevo labio encastrándolo en los pernos del cuerpo del secador de suelos.  
 Monte nuevamente los dos prensadores de labios, centrando la parte más ancha de los agujeros alargados en los pernos de fijación del cuerpo del secador de suelos y empujando los prensadores de labios hacia adentro.  
 Cierre el gancho.  
 Reinstale el secador de suelos en su soporte siguiendo las indicaciones descritas anteriormente.



## ENGANCHE / DESENGANCHE LOS CEPILLOS

Coloque el cepillo debajo del cabezal en el centro (fregadora-secadora monocepillo), coloque los cepillos bajo el cabezal en ambos lados (fregadora-secadora dos cepillos), encienda la máquina.  
 Al pulsar una vez el botón CLICK ON-OFF después del encendido de la máquina, se activa el desenganche de los cepillos, la segunda vez que se pulsa se activa el enganche automático del cepillo. El botón está activo solo con todas las funciones desactivadas (aspiración y cepillos).

