



CT105 Guida rapida all'utilizzo



La seguente documentazione non vuole sostituire il manuale uso e manutenzione, ma vuole essere un documento per la consultazione rapida. Prima di utilizzare la macchina leggere attentamente il manuale uso e manutenzione, contenuto nell'imballo della macchina e rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni contenute in esso.


PREPARAZIONE E FUNZIONAMENTO

1	2	3

4	5	6

7	8	9


MANUTENZIONE GIORNALIERA

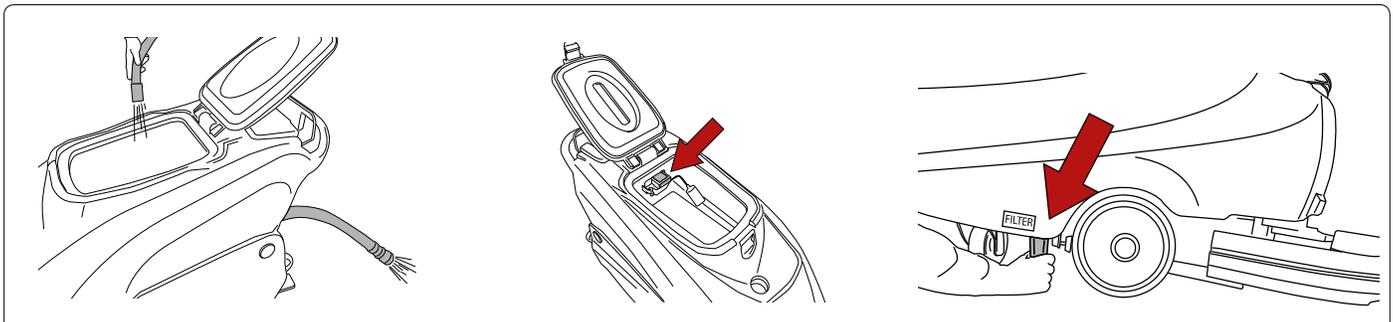

Pulire il serbatoio recupero

Verificare che il filtro aspirazione sia integro e pulito.

Verificare la pulizia del filtro uscita detergente

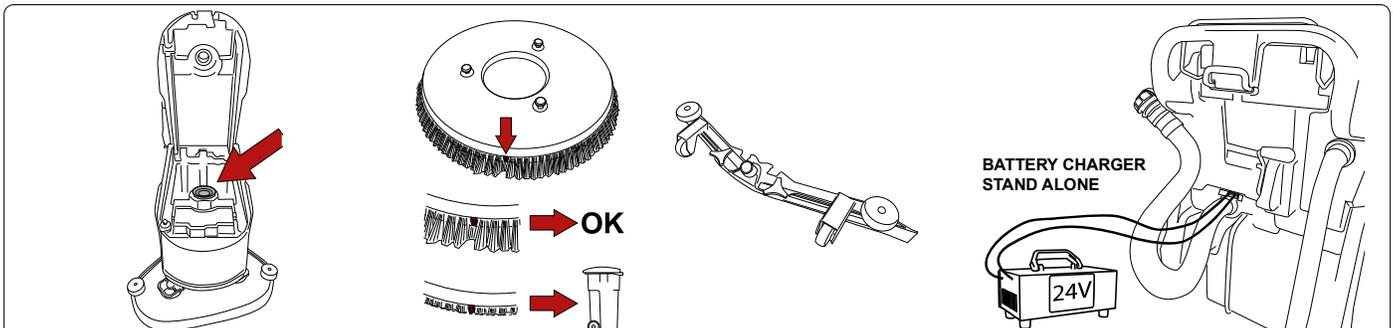


Verificare che il filtro riempimento serbatoio detergente sia integro e pulito.

Verificare la pulizia della spazzola. Sostituire se necessario.


Verificare la pulizia del tergilavaggio e lo stato di usura delle lame di asciugatura.

BATTERY CHARGER STAND ALONE




SOSTITUZIONE LAME DI ASCIUGATURA SQUEEGEE

Aprire il gancio (Rif.1).
 Spingere verso l'esterno i due premi-lama (Rif.2) e quindi estrarli.
 Rimuovere la lama.
 Rimontare la stessa lama invertendo lo spigolo a contatto con il pavimento fino a consumare tutti e quattro gli spigoli oppure una nuova lama incastrandola nei perni del corpo squeegee.
 Riposizionare i due premi-lama centrando la parte più larga delle asole sui perni di fissaggio del corpo squeegee, quindi spingere i premi-lama verso l'interno.
 Richiudere il gancio.
 Rimontare lo squeegee sul suo supporto seguendo le indicazioni descritte precedentemente.

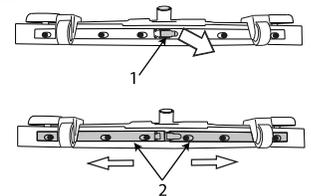

AGGANCIO / SGANCIO SPAZZOLE

Aggancio:
 inserire le spazzole sotto la testata avendo cura di appoggiare queste contro gli appositi fermi di allineamento, tenere premuto il pulsante per abbassare la testata finché queste non saranno state agganciate.

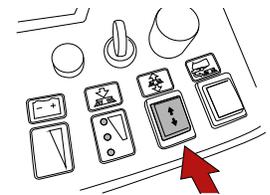

Sgancio:
 sollevare la testata attraverso il pulsante di sollevamento, quindi premere il pulsante di sgancio.

