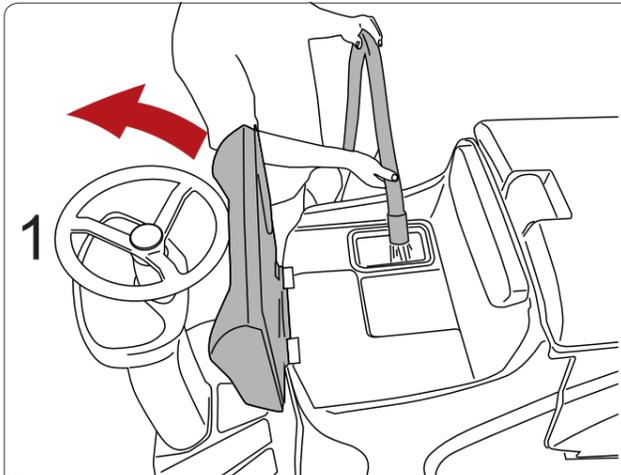
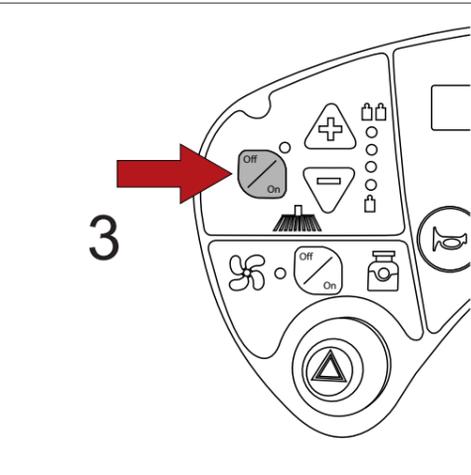
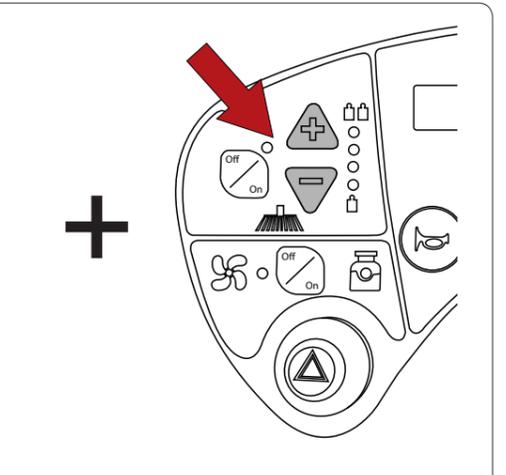

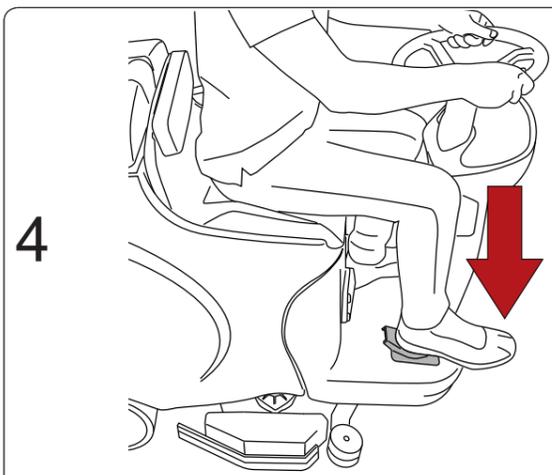
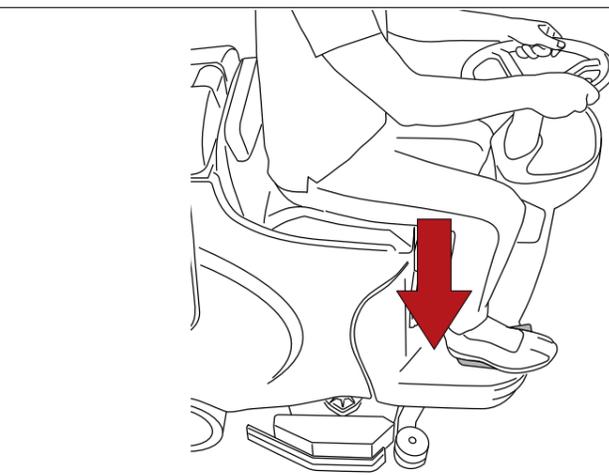
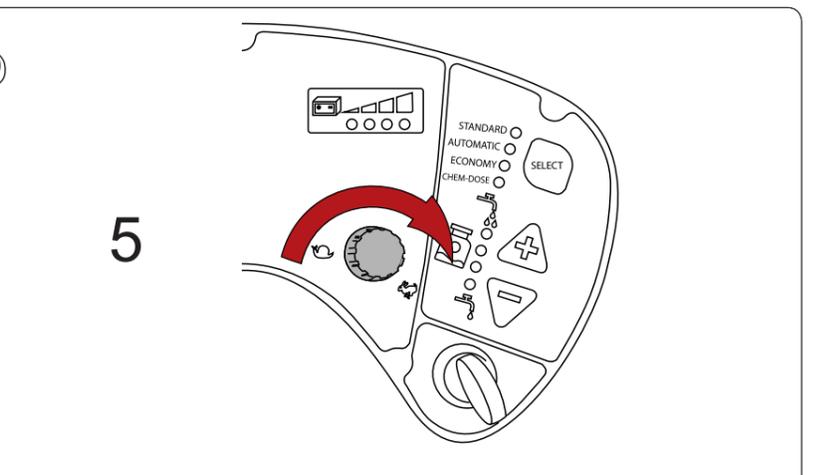


La seguente documentazione non vuole sostituire il manuale uso e manutenzione, ma vuole essere un documento per la consultazione rapida. Prima di utilizzare la macchina leggere attentamente il manuale uso e manutenzione, contenuto nell'imballo della macchina e rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni contenute in esso.




PREPARAZIONE E FUNZIONAMENTO

1  **2**  **3**  + 

 |  |  + 

4   **5** 

 →  |  ↔ 

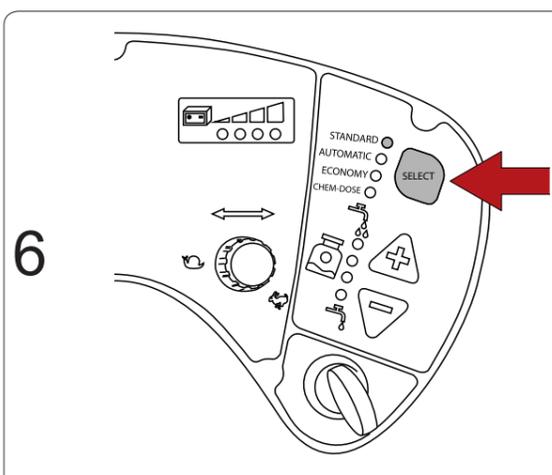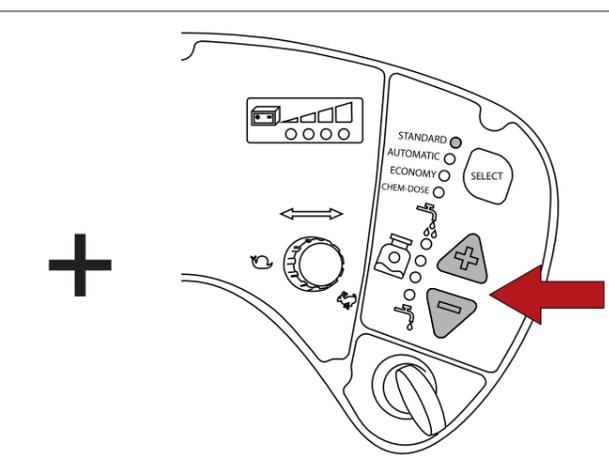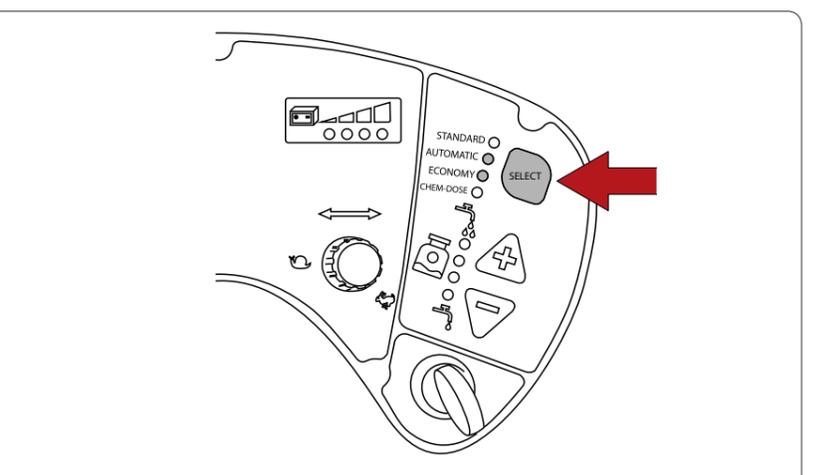6  +  + 

 **STANDARD** +  |  **AUTOMATIC ECONOMY** 


MANUTENZIONE GIORNALIERA



Pulire il serbatoio recupero


Verificare che il filtro aspirazione sia integro e pulito.


Verificare la pulizia del filtro uscita detergente

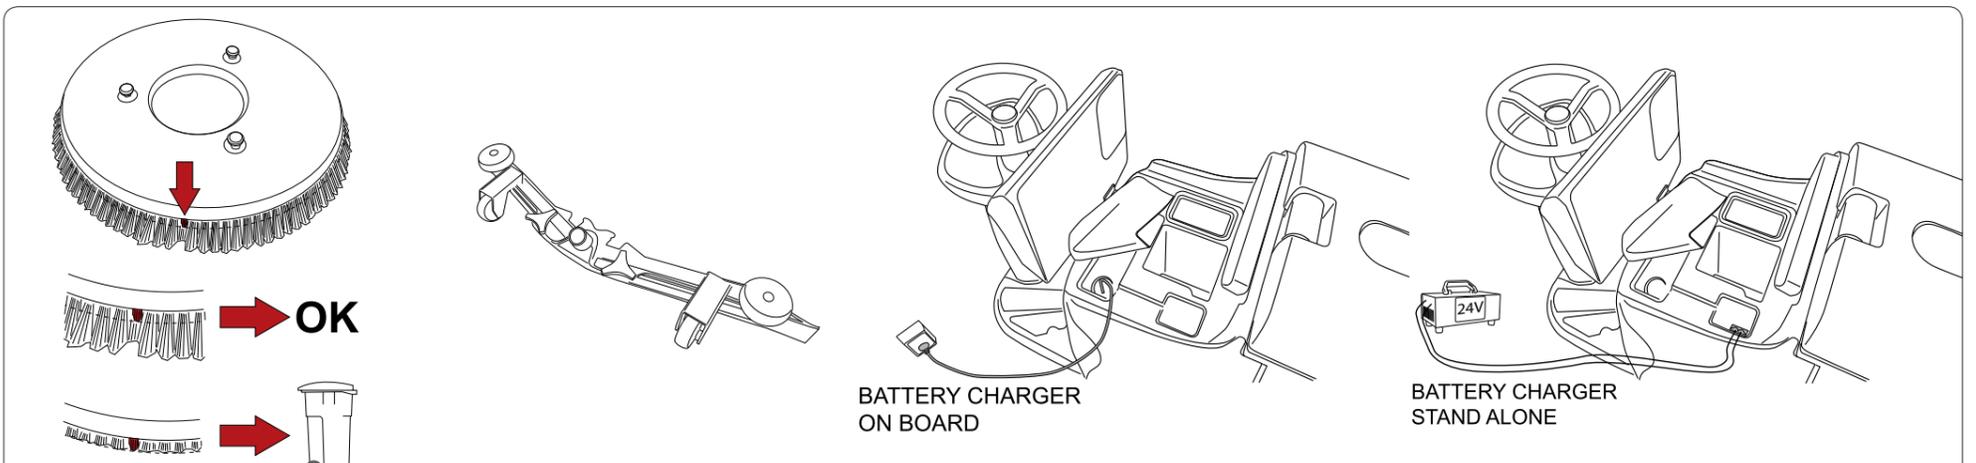

Verificare la pulizia della spazzola. Sostituire se necessario.


Verificare la pulizia del tergipavimento e lo stato di usura delle lame di asciugatura.

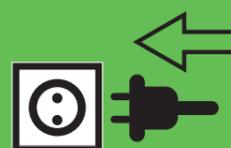

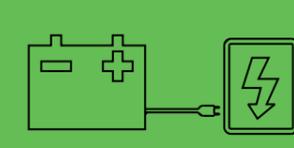

SOSTITUZIONE LAME DI ASCIUGATURA SQUEEGEE

Aprire il gancio (Rif.1).
 Spingere verso l'esterno i due premi-lama (Rif.2) e quindi estrarli.
 Rimuovere la lama.
 Rimontare la stessa lama invertendo lo spigolo a contatto con il pavimento fino a consumare tutti e quattro gli spigoli oppure una nuova lama incastrandola nei perni del corpo squeegee.
 Riposizionare i due premi-lama centrando la parte più larga delle asole sui perni di fissaggio del corpo squeegee, quindi spingere i premi-lama verso l'interno.
 Richiudere il gancio.

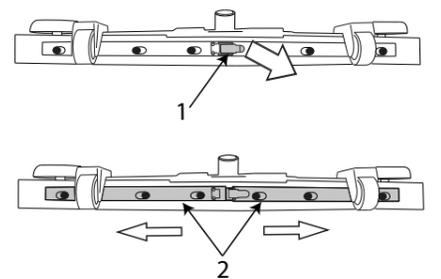

AGGANCIO / SGANCIO SPAZZOLE

Montaggio spazzole: OPERAZIONE DA FARE A MACCHINA SPENTA, rimuovere i portelli laterali quindi, posizionare le spazzole sotto il disco trascinatore della testata, sollevare la spazzola destra con le mani e ruotarla in "senso orario" bloccandola sul trascinatore, sollevare la spazzola sinistra con le mani e ruotarla in "senso antiorario" bloccandola sul trascinatore.

Smontaggio spazzole: OPERAZIONE DA FARE A MACCHINA SPENTA, ruotare in "senso antiorario" la spazzola destra sbloccandola dal trascinatore, ruotare in "senso orario" la spazzola sinistra sbloccandola dal trascinatore.

