



# CT110 Guida rapida all'utilizzo



La seguente documentazione non vuole sostituire il manuale uso e manutenzione, ma vuole essere un documento per la consultazione rapida. Prima di utilizzare la macchina leggere attentamente il manuale uso e manutenzione, contenuto nell'imballo della macchina e rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni contenute in esso.


## PREPARAZIONE E FUNZIONAMENTO

1 2 3 +   
 | | +

4 5   
 | |


6 + +   
 STANDARD + | AUTOMATIC ECONOMY

## MANUTENZIONE GIORNALIERA

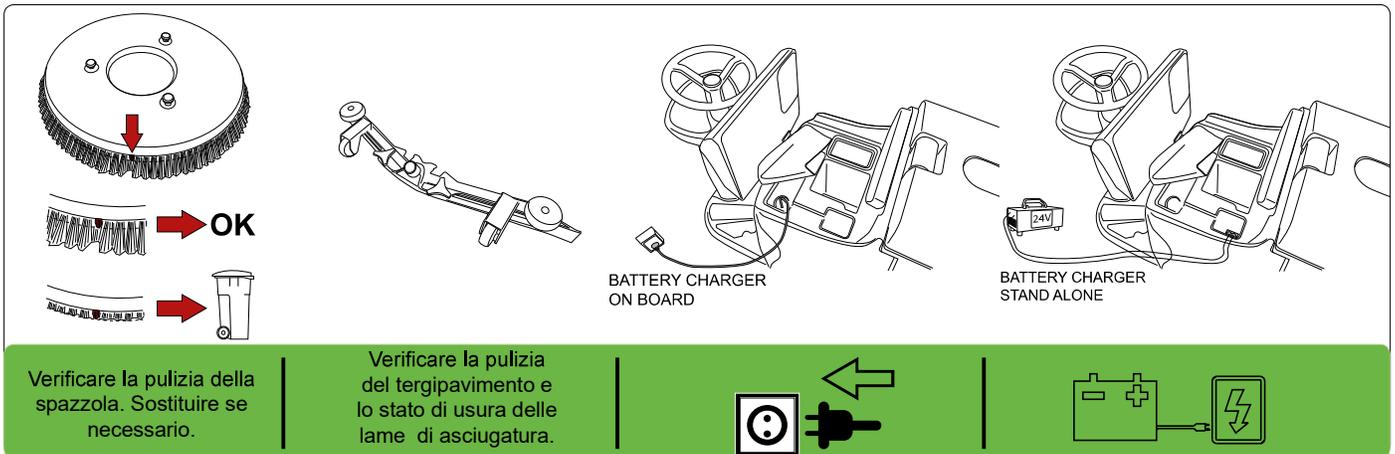

## SOSTITUZIONE LAME DI ASCIUGATURA SQUEEGEE

Aprire il gancio (Rif.1).  
 Spingere verso l'esterno i due premi-lama (Rif.2) e quindi estrarli.  
 Rimuovere la lama.  
 Rimontare la stessa lama invertendo lo spigolo a contatto con il pavimento fino a consumare tutti e quattro gli spigoli oppure una nuova lama incastrandola nei perni del corpo squeegee.  
 Riposizionare i due premi-lama centrando la parte più larga delle asole sui perni di fissaggio del corpo squeegee, quindi spingere i premi-lama verso l'interno.  
 Richiudere il gancio.

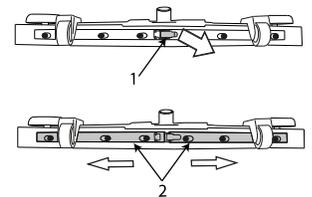

## AGGANCIO / SGANCIO SPAZZOLE

Montaggio spazzole: OPERAZIONE DA FARE A MACCHINA SPENTA, rimuovere i portelli laterali quindi, posizionare le spazzole sotto il disco trascinatore della testata, sollevare la spazzola destra con le mani e ruotarla in "senso orario" bloccandola sul trascinatore, sollevare la spazzola sinistra con le mani e ruotarla in "senso antiorario" bloccandola sul trascinatore.

Smontaggio spazzole: OPERAZIONE DA FARE A MACCHINA SPENTA, ruotare in "senso antiorario" la spazzola destra sbloccandola dal trascinatore, ruotare in "senso orario" la spazzola sinistra sbloccandola dal trascinatore.

