



CT40 R - CT70 R guida rapida all'utilizzo

La seguente documentazione non vuole sostituire il manuale uso e manutenzione, ma vuole essere un documento per la consultazione rapida.

Prima di utilizzare la macchina leggere attentamente il manuale uso e manutenzione, contenuto nell'imballo della macchina, e rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni contenute in esso.

PREPARAZIONE/FUNZIONAMENTO

Riempire il serbatoio soluzione.

Premere il pulsante aspiratore per disattivare l'aspirazione, qualora si volesse procedere con il prelavaggio della superficie.

Selezionare le pressione di lavoro delle spazzole ruotando la manopola di regolazione.



Abbassare la testata spazzola attraverso il pedale (premere verso il basso e contemporaneamente a sinistra).




Azionare la leva trazione.



E' opportuno prestare attenzione ai led che segnalano la pressione delle spazzole sul piano di lavoro, le situazioni possibili sono:

- a) 1 led verde acceso: pressione minima;
- b) 2 led verdi accesi: pressione media;
- c) 3 led verdi accesi: pressione massima consentita;
- d) 3 led verdi accesi + 1 led rosso acceso: pressione eccessiva.

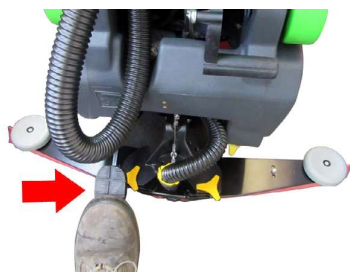

Abbassare il tergilavaggio attraverso la leva.



Tenendo premuto per almeno 2 secondi il pulsante "H2O", si abilita l'erogazione del detergente, premendo il pulsante ad impulso si varia la quantità erogata.



Premere il pulsante spazzola, si abilita la rotazione della spazzola e l'accensione dell'aspiratore.



Iniziare il lavoro.

A lavoro ultimato procedere in questo modo:

- Spegnere il motore spazzola.
- Spegnere il motore aspirazione.
- Sollevare la testata spazzola.
- Sollevare il tergilavaggio.
- Nel caso ci fosse necessità ricaricare le batterie.

Selezionare la direzione di marcia spostando il selettore di direzione, ruotare il potenziometro per stabilire la velocità di lavoro.





MANUTENZIONE GIORNALIERA

Vuotare il serbatoio recupero, attraverso il tubo si svuotamento.



Pulire il serbatoio recupero.



Verificare che il filtro aspirazione sia integro e pulito.



Verificare che il filtro riempimento serbatoio detergente sia integro e pulito.



Verificare che il filtro di uscita detergente sia integro e pulito.



Pulire la spazzola.



Verificare che il tergilpavimento sia pulito e che le lame di asciugatura non siano danneggiate.



Verificare lo stato di carica delle batterie.



Per la ricarica inserire il connettore del carica-batteria all'interno del connettore posto a fianco della leva sollevamento tergilpavimento.




SOSTITUZIONE LAME DI ASCIUGATURA TERGIPAVIMENTO

- sganciare l'apposita chiusura a gancio;
- sfilare i due premi-lama spingendoli prima verso l'esterno del corpo tergilpavimento e quindi estraendoli;
- rimuovere la lama di asciugatura;
- rimontare la stessa lama invertendo lo spigolo a contatto con il pavimento fino a consumare tutti e quattro gli spigoli oppure una nuova lama incastrandola nelle viti del corpo tergilpavimento;
- riposizionare i due premi-lama centrando la parte più larga delle asole sulle viti di fissaggio del corpo tergilpavimento e quindi spingendo i premi-lama verso l'interno dello stesso;
- riagganciare l'apposita chiusura a gancio;

AGGANCIO AUTOMATICO SPAZZOLA

Montaggio spazzola, sollevare la testata premendo il pedale, infilare i rulli in sede inserendoli prima sulla puleggia trascinamento e poi spingendoli verso l'alto fino a farli scattare in posizione.

Sontaggio spazzola, sollevare la testata premendo il pedale, sganciare le spazzole tirandole verso il basso dal lato opposto della puleggia trascinamento, quindi sfilarle dalla loro sede.

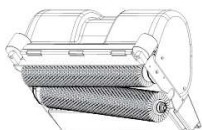

LA MACCHINA NON SI ACCENDE/AVVIA	VERIFICARE LO STATO DI CARICA DELLE BATTERIE
IL MOTORE ASPIRAZIONE NON FUNZIONA	VERIFICARE CHE IL SERBATOIO RECUPERO NON SIA PIENO VERIFICARE CHE IL SENSORE LIVELLO SERBATOIO RECUPERO NON SIA BLOCCATO/GUASTO
LA MACCHINA LASCIA IL PAVIMENTO BAGNATO	VERIFICARE LO STATO DI USURA DELLE LAME DI ASCIUGATURA VERIFICARE CHE NON CI SIANO DETRITI TRA LE DUE LAME DI ASCIUGATURA VERIFICARE CHE NON CI SIANO DETRITI ALL'INTERNO DEL TUBO DI ASPIRAZIONE VERIFICARE CHE IL FILTRO ASPIRAZIONE SIA INTEGRO E PULITO VERIFICARE CHE IL COPERCHIO SERBATOIO RECUPERO SIA SERRATO CORRETTAMENTE VERIFICARE CHE IL TUBO ASPIRAZIONE SIA INNESTATO CORRETTAMENTE SUL TERGIPAVIMENTO
LA MACCHINA LASCIA IL PAVIMENTO SPORCO	VERIFICARE CHE IL TIPO DI SPAZZOLA/PAD CHE SI STA UTILIZZANDO SIA ADEGUATO AL TIPO DI SPORCO E AL PAVIMENTO
LA MACCHINA LASCIA IL PAVIMENTO BAGNATO A "STRISCE"	VERIFICARE CHE IL PAVIMENTO SIA STATO SPAZZATO PRIMA DELL'UTILIZZO DELLA MACCHINA VERIFICARE CHE NON CI SIANO DETRITI TRA LE DUE LAME DI ASCIUGATURA VERIFICARE LO STATO DI USURA DELLE LAME DI ASCIUGATURA VERIFICARE LA CORRETTA REGOLAZIONE DEL TERGIPAVIMENTO