


Guida rapida all'utilizzo


La seguente documentazione non vuole sostituire il manuale uso e manutenzione, ma vuole essere un documento per la consultazione rapida. Prima di utilizzare la macchina leggere attentamente il manuale uso e manutenzione, contenuto nell'imballo della macchina e rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni contenute in esso.

PREPARAZIONE E FUNZIONAMENTO


1

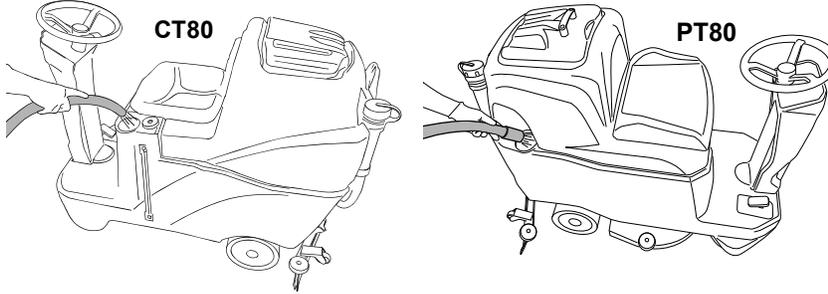

2

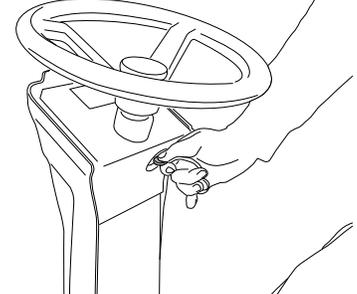


H₂O + CHEM




ON


3

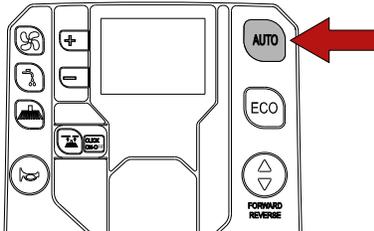

4

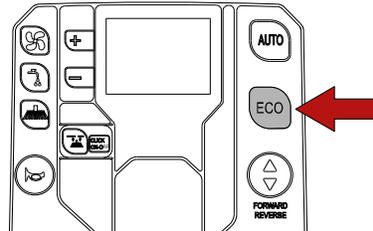

4

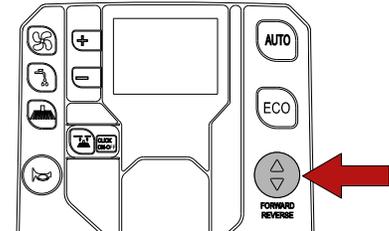

AUTO

ECO


FORWARD REVERSE




FORWARD REVERSE



5

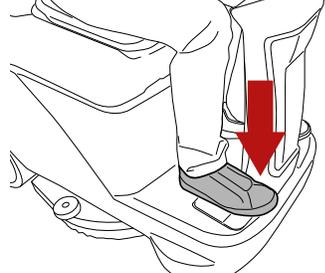

6

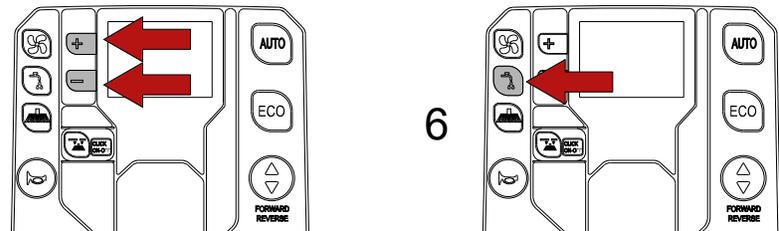

FORWARD REVERSE










FORWARD REVERSE





MANUTENZIONE GIORNALIERA

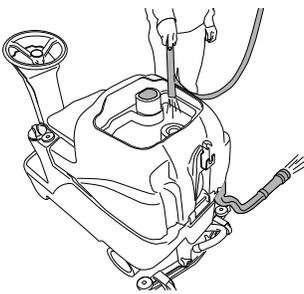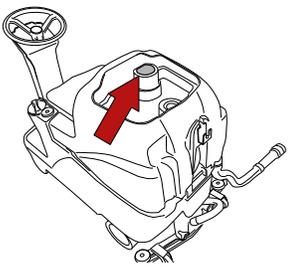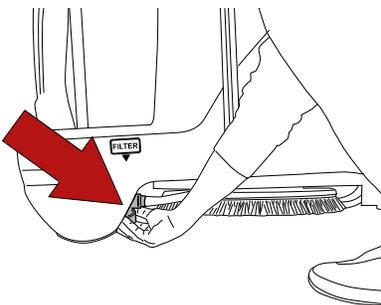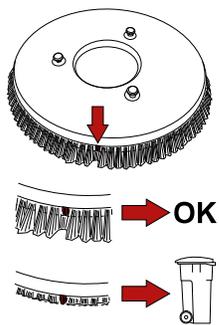			
<p>Pulire il serbatoio recupero</p>	<p>Verificare che il filtro aspirazione sia integro e pulito.</p>	<p>Verificare la pulizia del filtro uscita detergente</p>	<p>Verificare la pulizia della spazzola. Sostituire se necessario.</p>

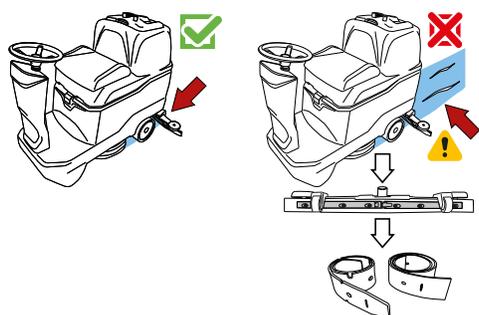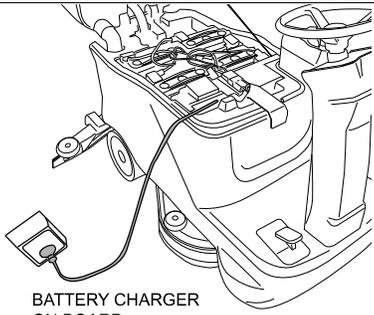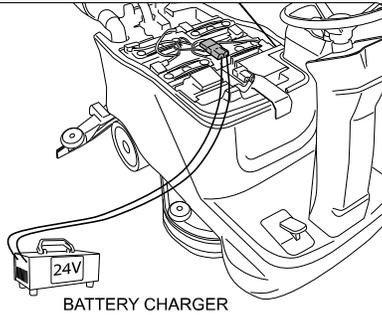
		
<p>Verificare la pulizia del tergilavaggio e lo stato di usura delle lame di asciugatura.</p>	<p>BATTERY CHARGER ON BOARD</p>	<p>BATTERY CHARGER STAND ALONE</p>

PERIODI DI INATTIVITÀ: Quando la macchina deve rimanere inattiva per più di sette giorni di calendario, scollegare le batterie dalla macchina premendo la leva evidenziata.



SOSTITUZIONE LAME DI ASCIUGATURA SQUEEGEE

Aprire il gancio (Rif.1).
 Spingere verso l'esterno i due premi-lama (Rif.2) e quindi estrarli.
 Rimuovere la lama.
 Rimontare la stessa lama invertendo lo spigolo a contatto con il pavimento fino a consumare tutti e quattro gli spigoli oppure una nuova lama incastrandola nei perni del corpo squeegee.
 Riposizionare i due premi-lama centrando la parte più larga delle asole sui perni di fissaggio del corpo squeegee, quindi spingere i premi-lama verso l'interno.
 Richiudere il gancio.
 Rimontare lo squeegee sul suo supporto seguendo le indicazioni descritte precedentemente.

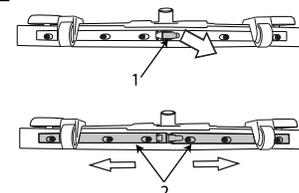

AGGANCIAMENTO / SGANCIAMENTO SPAZZOLE

Posizionare la spazzola sotto alla testata al centro (lavasciuga monospazzola), posizionare le spazzole sotto alla testata su entrambi i lati (lavasciuga doppia spazzola), accendere la macchina.
 La pressione singola del pulsante CLICK ON-OFF dopo l'accensione della macchina, attiva lo sgancio delle spazzole, la seconda pressione del pulsante attiva l'aggancio automatico delle spazzole. Il pulsante è attivo solo con tutte le funzioni disattivate (aspiratore e spazzole).

