



La seguente documentazione non vuole sostituire il manuale uso e manutenzione, ma vuole essere un documento per la consultazione rapida. Prima di utilizzare la macchina leggere attentamente il manuale uso e manutenzione, contenuto nell'imballo della macchina, e rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni contenute in esso.

## Preparazione / Funzionamento


Riempire il serbatoio soluzione.

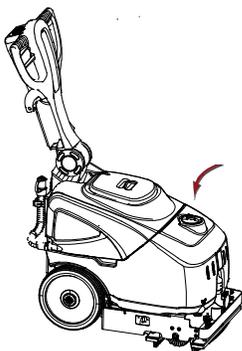


Regolare l'inclinazione del manico tirando la leva di sgancio manico.

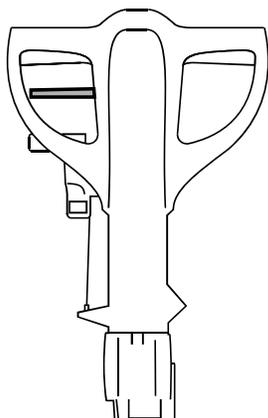


Aprire il rubinetto serbatoio detergente.

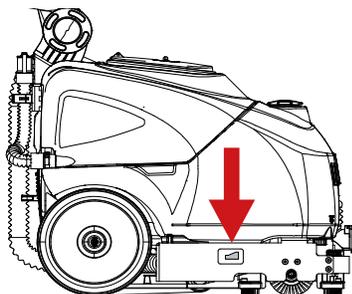


Premere il pulsante accensione.

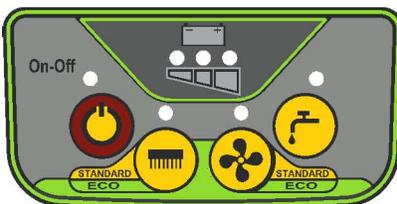

Premere il pulsante spazzola, premendo questo tasto verrà attivata l'aspirazione e l'erogazione dell'acqua.

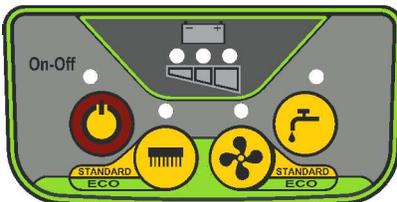


Azionare la leva trazione.

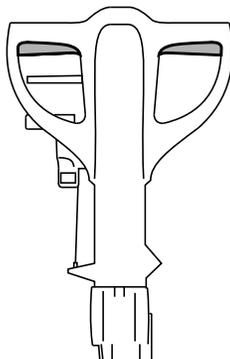

Iniziare il lavoro.


A lavoro ultimato procedere in questo modo:

- Premere il pulsante spazzola.
- Spegner la macchina, tenendo premuto il pulsante accensione per almeno 4 secondi.
- Sollevare il tergipavimento.
- Chiudere il rubinetto serbatoio detergente.
- Nel caso ci fosse necessità ricaricare le batterie (VERSIONE A BATTERIA).

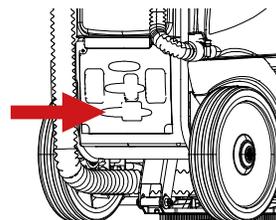


## Manutenzione Giornaliera


Vuotare il serbatoio recupero.

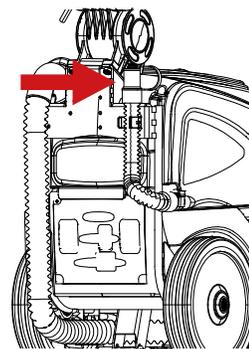


Pulire il serbatoio recupero.

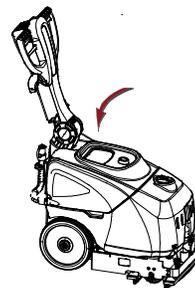


Verificare che il filtro di uscita detergente sia integro e pulito.

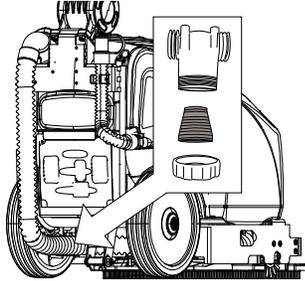


Verificare che il galleggiante serbatoio recupero, sia integro e pulito e scorra liberamente sul perno.

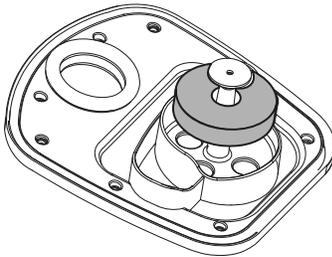


Pulire la spazzola.

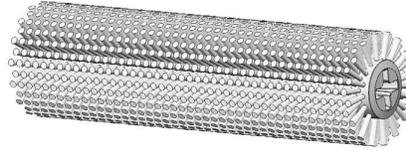


Verificare che il tergilavaggio sia pulito e che le lame di asciugatura non siano danneggiate.

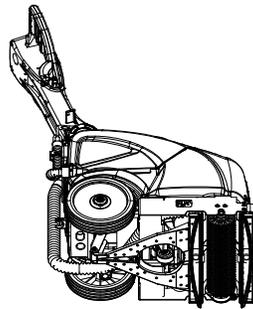

Verificare lo stato di carica delle batterie (VERSIONE A BATTERIA).

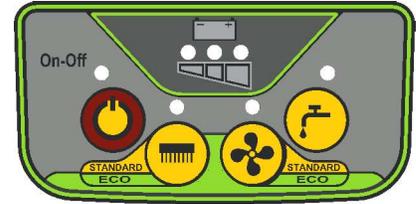

Per la ricarica delle batterie alimentare il caricabatteria, utilizzando la prolunga data in dotazione alla macchina.

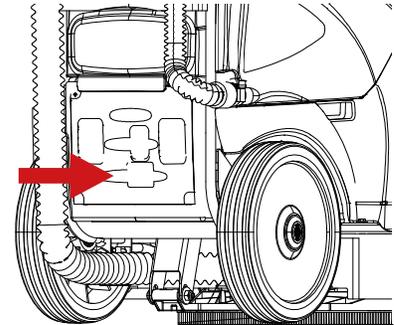

## SOSTITUZIONE LAME DI ASCIUGATURA TERGIPAVIMENTO

- staccare i due squeegee, svitando le viti.;
- capovolgere gli squeegee;
- togliere le lame usurate tirandole e sostituirle con delle nuove inserendone il dente sporgente nella sede;
- rimontare gli squeegee sul suo supporto;

## AGGANCIAMENTO AUTOMATICO SPAZZOLA

Montaggio spazzola:

- spegnere la macchina, nella versione a cavo staccare la spina dalla presa di corrente; sollevare con una mano la parte anteriore della macchina; con l'altra mano, inserire la spazzola in sede e premere verso l'alto fino a che scatta in posizione.

Smontaggio spazzola :

- spegnere la macchina, nella versione a cavo staccare la spina dalla presa di corrente; sollevare con una mano la parte anteriore della macchina; con l'altra mano, estrarre la spazzola tirandola verso il basso; abbassare la macchina.

La macchina non si accende	Verificare lo stato di carica delle batterie (versione B)
	Verificare che il cavo di alimentazione della macchina sia connesso ad una presa funzionante (versione C)
La macchina lascia il pavimento bagnato	Verificare lo stato di usura delle lame di asciugatura
	Verificare che non ci siano detriti tra le due lame di asciugatura
	Verificare che non ci siano detriti all'interno del tubo aspirazione
	Verificare che il serbatoio recupero non sia pieno
	Verificare che il coperchio serbatoio recupero sia serrato correttamente
La macchina lascia il pavimento sporco	Verificare che il tubo aspirazione sia innestato correttamente sul tergilavaggio
	Verificare che il tipo di spazzola/pad che si sta utilizzando sia adeguato al tipo di sporco e al pavimento
La macchina lascia il pavimento bagnato a strisce	Verificare che il pavimento sia stato spazzato prima dell'utilizzo della macchina
	Verificare che non ci siano detriti tra le due lame di asciugatura
	Verificare lo stato di usura delle lame di asciugatura
	Verificare la corretta regolazione del tergilavaggio